



F...EA... - ZF...EA...



GOST-R



UKMETR TEST
STANDARD

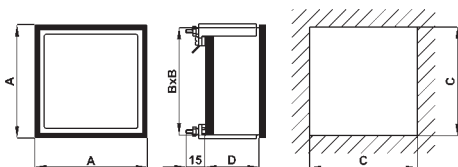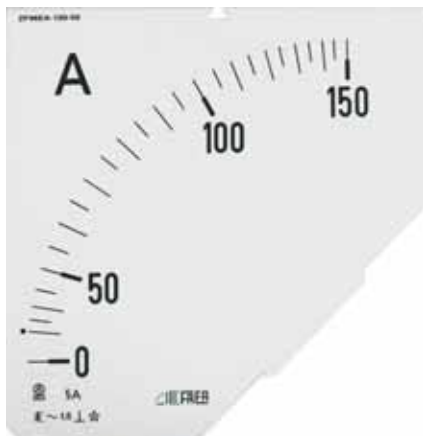

Codice Code	A	B	C	D	Peso Weight
F48EA...	48	44	45	46	0,150 kg
F72EA...	72	67	68	46	0,200 kg
F96EA...	96	91	92	46	0,250 kg
F14EA...	144	137	138	46	0,500 kg

cod. F14... a scala fissa / not interchangeable scale

DATI PER L'ORDINAZIONE

- codice
- opzioni (vedi pag. 10.2)

ORDERING INFORMATION

- code
- options (see page 10.2)

AMPEROMETRI 90° PER C.A. E SCALE SEPARATE A.C. 90° SCALE INPUT AMMETERS & SPARE SCALE

DATI TECNICI

autoconsumo amperometrico
frequenza funzionamento
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
precisione
tensione di riferimento per l'isolamento
tensione di prova
temperatura funzionamento
temperatura magazzinaggio
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
costruzione a norme

TECHNICAL DATA

rated burden (ammeter)
operating frequency
continuous overload
instantaneous overload
accuracy
insulation reference voltage
test voltage
operating temperature
storage temperature
protection for housing
protection for terminals
manufactured according to

1 VA (range 5A)
45-65 Hz
1,2 In
10 In
1,5%
0,6 kV
2kV 50Hz x 60s
-25 +50°C
-40 +80°C
IP52
IP00
CEI-DIN-VDE-IEC

INSERZIONE DIRETTA - DIRECT INPUT

PORTATA RANGE	CODICE - CODE			
	48 x 48	72 x 72	96 x 96	144 x 144
1 A	F48EAX001	F72EAX001	F96EAX001	F14EAX001
5 A	F48EAX005	F72EAX005	F96EAX005	F14EAX005
10 A	F48EAX010	F72EAX010	F96EAX010	F14EAX010
15 A	F48EAX015	F72EAX015	F96EAX015	F14EAX015
20 A	F48EAX020	F72EAX020	F96EAX020	F14EAX020
25 A	F48EAX025	F72EAX025	F96EAX025	F14EAX025
30 A	F48EAX030	F72EAX030	F96EAX030	F14EAX030
40 A	F48EAX040	F72EAX040	F96EAX040	F14EAX040
50 A		F72EAX050	F96EAX050	F14EAX050
60 A		F72EAX060	F96EAX060	F14EAX060
80 A		F72EAX080	F96EAX080	F14EAX080
100 A		F72EAX100	F96EAX100	F14EAX100

2In o 5In

Per amperometri con scala ristretta al fondo **2In** o **5In** aggiungere "D" o "C" alla fine del codice in tabella (es. F96EAX015D, F72EAX050C).

2In or 5In

For overload scale at **2In** or **5In** add "D" or "C" to the end of the table code (ex. F96EAX015D, F72EAX050C).

INSERZIONE SU TA - CT INPUT

PORTATA RANGE	CODICE - CODE			
	48 x 48	72 x 72	96 x 96	144 x 144
10÷10kA / 5 A	F48EAX...X05	F72EAX...X05	F96EAX...X05	F14EAX...X05
10÷10kA / 1 A	F48EAX...X01	F72EAX...X01	F96EAX...X01	F14EAX...X01

AMPEROMETRI SENZA SCALA - AMMETERS WITHOUT SCALE

SU TA ON CT	CODICE - CODE			
	48 x 48	72 x 72	96 x 96	144 x 144
/ 5 A	F48EAXNSCX05	F72EAXNSCX05	F96EAXNSCX05	
/ 1 A	F48EAXNSCX01	F72EAXNSCX01	F96EAXNSCX01	

SCALE SEPARATE - SPARE SCALE

PORTATA RANGE	CODICE - CODE			
	48 x 48	72 x 72	96 x 96	144 x 144
10÷10kA / 5 A	ZF48EAX...X05	ZF72EAX...X05	ZF96EAX...X05	
10÷10kA / 1 A	ZF48EAX...X01	ZF72EAX...X05	ZF96EAX...X05	

"..." = Valore portata.

Es.: 100/5A = F72EAX100X05; 1000/1A = F96EAX1K0X01; 2500/5A = F14EAX2K5X05

2In o 5In

Per amperometri e scale ristretti al fondo **2In** o **5In** sostituire con "D" o "C" l'ultima "X" nel codice in tabella (Es.: F96EAX150D05, F48EAXNSCC01, ZF72EAX8K0C01).

"..." = Range value

Es.: 100/5A = F72EAX100X05; 1000/1A = F96EAX1K0X01; 2500/5A = F14EAX2K5X05

2In or 5In

For overload scale at **2In** or **5In** add "D" or "C" to the end of the table code (Ex.: F96EAX150D05, F48EAXNSCC01, ZF72EAX8K0C01).