


VENEDIG UNDERSKAB MONTERINGSVEJLEDNING

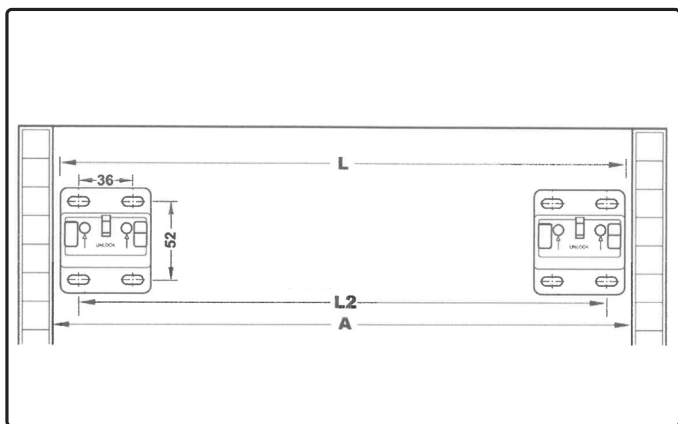


1.
L = PLACÉR YDERSIDEN AF BESLAGET
3 CM FRA "A" PUNKTET


L2 = INDERKANTEN VIL VÆRE
27 CM FRA "A" PUNKTET

A= INDERSIDEN AF BADMØBLET

L2:
60 CM = C: 537 MM
100 CM = 927 MM
120 CM = 1131 MM

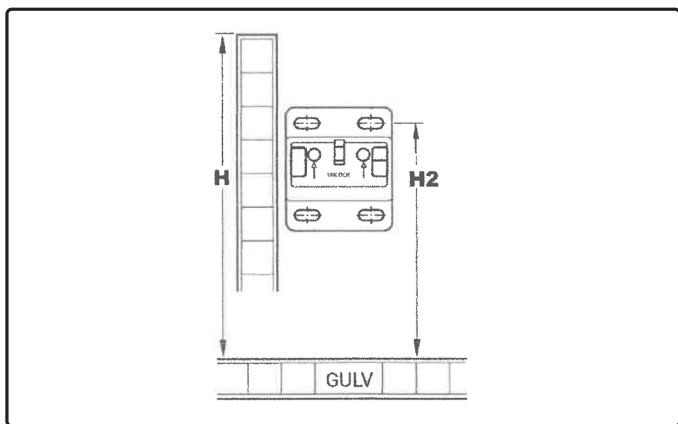

2.
H = ØNSKET MONTERINGSHØJDE
H2 = DENNE SKAL MONTERES 85 CM FRA GULVET

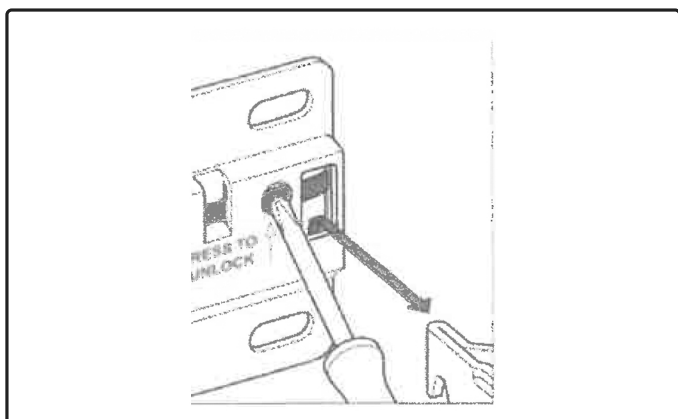

3.
MØBLET KLIKKES AF OG PÅ, VED HJÆLP AF
STJERNESKRUETRÆKKER